

ET-5500N 사용 설명서


ET-5500N은 년, 월, 일, 시, 분 이 맞추어진 상태로 출고 됩니다.
전원만 켜고 사용하시면 됩니다
아래 설정은 필요시에만 조작하시기 바랍니다.

[Setting 준비 단계]


1. KEY로 위 뚜껑을 엽니다
2. 버튼 왼쪽 밑의 "셋팅 스위치" 를 오른쪽으로 옮깁니다
3. 6번째 Mode 버튼을 한번 누르면 코드 "00"이 깜박거립니다

■ 날짜 및 시간 설정하기

[Setting 키 설명]

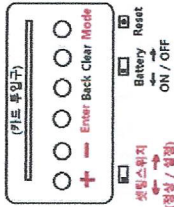

[LCD 설명]



1. 년도 설정

- 1) 준비단계후 코드 "00"이 깜박거리면 Enter 버튼을 누른다
- 2) +, - 버튼으로 연도를 맞춘다
- 3) Enter 버튼을 누른다
- 4) 셋팅 스위치를 왼쪽으로 놓는다.

2. 날짜 설정

- 1) 준비단계후 코드 "00"이 깜박거리다
- 2) + 버튼을 한번 누르면 코드 "01"이 깜박거리다
- 3) Enter 버튼을 누른다
- 4) +, - 버튼으로 월을 맞춘 후, Enter 버튼을 누른다
- 5) +, - 버튼으로 일을 맞춘 후, Enter 버튼을 누른다
- 6) 셋팅 스위치를 왼쪽으로 놓는다.

3. 시간 설정

- 1) 준비단계후 코드 "00"이 깜박거리다
- 2) + 버튼을 3번 누르면 코드 "03"이 깜박거리다
- 3) Enter 버튼을 누른다
- 4) +, - 버튼으로 시를 맞춘 후, Enter 버튼을 누른다
- 5) +, - 버튼으로 분을 맞춘 후, Enter 버튼을 누른다
- 6) 셋팅 스위치를 왼쪽으로 놓는다.

■ 설정코드 설명

- 00 : 년도 설정
- 01 : 월, 일 설정
- 02 : 시간 프린트(24시/12시) 설정
기본값 00:24 사용을 권장합니다
- 03 : 시, 분 설정
- 04 : 날짜 넘어가는 시간 설정
기본값 00:00 사용을 권장합니다
- 05 : 월급, 주급 설정
기본값 00:00 사용을 권장합니다
- 06~07 : 서머타임(Summer Time) 시작 월일 시분 설정
기본값 --:-- 사용을 권장합니다
- 08~09 : 서머타임(Summer Time) 끝 월일 시분 설정
기본값 --:-- 사용을 권장합니다
- 10 : 프린트 위치 상/하 미세 조정 (숫자가 높을수록 위로 인쇄)
기본값 00:05 사용을 권장합니다
- 11 : 프린트 위치 좌/우 미세 조정 (숫자가 높을수록 우측으로 인쇄)
기본값 00:05 사용을 권장합니다
- 12 : 카드 앞/뒷면 판별 설정
00:00 - 카드 앞/뒤 상관없이 모두 찍힘
00:01 - 현재에 맞는 날짜칸에만 찍힘
- 13 : 벨 울림 지속시간(초) 설정
기본값 10초 사용을 권장합니다
- 14~37 : 벨 울림 시간 설정
- 38~55 : 출/퇴근 칸 이동 시간 설정
- 56~73 : 출근/퇴근 시간 설정 (지각,조퇴시 빨간색으로 프린팅)

❖ 설정코드 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 은
기본값으로 사용을 권장합니다.

■ 칼라체인지(출퇴근시간) 설정

1. 준비단계후 코드 "00"이 깜박거린다
 2. + 버튼을 계속 눌러서 코드 "56"으로 찾아간다
 3. Enter 버튼을 누른다
 4. +, - 버튼으로 출근 시를 맞추고 Enter 버튼을 누른다
 5. +, - 버튼으로 출근 분을 맞추고 Enter 버튼을 누른다
 6. 칼라체인지를 원하는 요일은 + 버튼,
칼라체인지가 필요없는 요일은 - 버튼을 누른 후, Enter 버튼을 누른다
 7. 일요일부터 토요일까지 설정이 끝나면
코드 "57"에 입력 할 수 있게 넘어간다
 8. 코드 "57"에 퇴근시간을 위 4,5,6과 같이 입력한다
 9. 입력이 끝나면 셋팅 스위치를 왼쪽으로 놓는다
- ❖ 코드 56~73번중 짝수 코드번호는 출근시간, 홀수 코드번호는 퇴근시간을 입력하는 것으로 어디에다 입력하여도 상관 없습니다.

■ 벨 울리는 시간 설정

1. 준비단계후 코드 "00"이 깜박거린다
 2. + 버튼을 계속 눌러서 코드 "14"로 맞춘 후, Enter 버튼을 누른다
 3. +, - 버튼으로 벨 울릴 시를 맞추고 Enter 버튼을 누른다
 4. +, - 버튼으로 벨 울릴 분을 맞추고 Enter 버튼을 누른다
 5. 벨 울리기를 원하는 요일은 + 버튼,
벨 울리기가 필요 없는 요일은 - 버튼을 누른 후, Enter 버튼을 누른다
 6. 일요일부터 토요일까지 설정이 끝나면
코드 "15"에 입력 할 수 있게 넘어간다
 7. 코드 "15"에 다음 벨 울릴 시간을 위 4,5,6과 같이 입력한다
 8. 입력이 끝나면 셋팅 스위치를 왼쪽으로 놓는다
- ❖ 벨 울리는 시간은 코드 14~37중 어디에다 입력해도 상관 없습니다.

■ 벨 울림 지속시간 설정

1. 준비단계후 코드 "00"이 깜박거린다
2. + 버튼을 계속 눌러서 코드 "13"으로 맞춘 후, Enter 버튼을 누른다
3. +, - 버튼으로 벨 지속시간(초)을 입력 후 Enter 버튼을 누른다
4. 셋팅 스위치를 왼쪽으로 놓는다

■ 출/퇴근 칸 자동이동 시간 설정

1. 준비단계후 코드 "00"이 깜박거린다
2. + 버튼을 계속 눌러서 코드 "38"로 찾아간다
3. Enter 버튼을 누른다
4. +, - 버튼으로 1번째 칸으로 이동을 원하는 시를 맞추고, Enter 버튼을 누른다
5. +, - 버튼으로 1번째 칸으로 이동을 원하는 분을 맞추고, Enter 버튼을 누른다
6. 칸 이동을 원하는 요일은 + 버튼,
칸 이동이 필요없는 요일은 - 버튼을 누른 후 Enter 버튼을 누른다
7. 일요일부터 토요일까지 설정이 끝나면
코드 "39"에 입력 할 수 있게 넘어간다
8. 코드 "39"에 2번째 칸으로 이동을 원하는 시간을 위 4,5,6 과 같이 입력한다
코드 38, 44, 50은 1번째칸 이동시간
39, 45, 51은 2번째칸 이동시간
40, 46, 52은 3번째칸 이동시간
41, 47, 53은 4번째칸 이동시간
42, 48, 54는 5번째칸 이동시간
43, 49, 55는 6번째칸 이동시간을 입력하면 됩니다.
9. 입력이 끝나면 셋팅 스위치를 왼쪽으로 놓는다.