

코파스 코팅기

# 제품 사용설명서

Model : HILAMI-120M


## 2 Roller Pouch Laminator

2롤러 파우치 라미네이터



제품의 잘못된 사용으로 인하여 재산상의 손해 및 상해를 입을 수 있으므로  
사용설명서를 충분히 숙지하신 후 제품을 사용해주시기 바랍니다.

## 제품의 명칭/구조

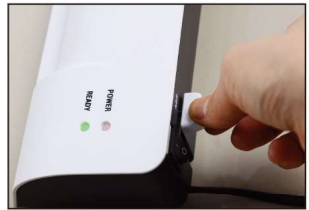

### ▶ 제품명칭

- **POWER** 전원코드 연결 후 기기 뒷면의 파워버튼을 누르면, 파워램프가 점등됩니다.
- **READY** 약 2~3분 정도 후 예열이 완료되면, 레디램프가 점등됩니다. (코팅할 준비 완료!)
- **코팅지 투입구** 내용물을 코팅기에 투입하는 부분입니다. 코팅필름에 내용물을 끼워서 투입구로 넣어주세요.
- **코팅지 배출구** 내용물이 코팅작업을 마치고 배출구로 나옵니다.
- **필름 걸림제거 버튼** 코팅 중에 코팅기 안쪽에 필름이 걸린 경우, 이 버튼을 누르면서 필름을 당기면 제거할 수 있습니다.

## 제품의 특징

- 작동방법이 간단해 누구나 손 쉽게 코팅을 할 수 있습니다.
- 본 제품은 2롤러 시스템의 편리한 코팅작업을 사용자에게 제공합니다.
- 코팅기는 A4 사이즈이며 코팅시 작업 속도는 340mm/min 입니다.
- 예열시간 약 2~3분 후 레디(READY) 램프 점등시 코팅 작업을 할 수 있게 준비가 됩니다.
- 간단한 코팅지 말림/걸림 현상을 해결할 수 있는 필름 걸림제거 버튼이 있습니다.
- 콜드코팅 등 별도의 온도 설정은 불가능합니다.

## 제 품 사 양

소비 전력	340 W	모 델 명	HILAMI-120M
롤 러 수	2 rolls	투 입 구 폭	230 mm
작 업 속 도	약 340 mm/min	사 이 즈	345 × 109 × 72 mm
코팅 두께	100,150 micron		
예 열 시 간	약 2-3 분	무 게	1 kg


## 문 제 해 결 방 법

문 제	원 인	해 결 방 법
코팅기가 작동할 때	1.파워코드 접촉불량 2.전원 스위치 OFF	1.파워코드를 바르게 꽂아주세요. 2.전원 스위치를 ON 으로 누르세요.
코팅이 잘안될 때	1.온도 설정 오류 2.이물질,찌꺼기 등이 끼었음	1.코팅 필름두께에 알맞는 온도를 설정하세요. 2.이물질 제거 후 다시 전원을 켜고 작동하세요.
코팅지 투입 후 배출이 안될 때	1.코팅지가 롤러에 말림 2.코팅지 투입방향 오류	1.역회전 버튼을 이용해 필름을 꺼내주세요. 2.이음매가 있는 방향으로 먼저 투입해주세요.

## ※ 주의사항 ※

1. 접근하기 쉬운 콘센트에 연결하여 사용하십시오.
  2. 본 제품은 배선 차단기가 설치된 곳에 연결되어야 합니다.
  3. 전압사양에 맞게 제품을 사용하고, 전원코드가 손상된 경우에는 작동을 멈추고 수리를 받으셔야합니다.
  4. 제품에 물/액체가 묻지 않도록 조심해주시고, 전기적인 충격이 생기지 않도록 주의해주세요.
  5. 물이 묻은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전 및 화재, 고장의 우려가 있습니다.
  6. 어린이의 접근을 막아주세요. 아이들이 작동시 화상 등의 다칠 위험이 있습니다.
  7. 제품을 사용하지 않을 경우에는 전원을 분리해 보관해주시기 바랍니다.
  8. 넥타이나 스카프, 볼펜, 손, 머리카락 등이 끼지 않게 주의해주세요.
- ※ 중요한 코팅작업을 하실 때에는 사전에 비슷한 내용물로 테스트를 먼저 진행해주세요.

## ※ 코팅하면 안되는 물건 ※



종이 이외의 소재  
금속, 목재, 천



크레딧 카드 등  
자기성 물질의 카드



열에 의해 변색, 변질되는 물질



가연성 또는 경화되기 쉬운  
셀로판, 비닐, 재봉 등

# 제품보증서

모델명	HILAMI-120M
판매일	
고객명	
연락처	
판매처	

## 보증규정

1. 보증기간은 기기 판매일/납품일 부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리해 드립니다. (무상수리 기간:1년)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외 되오니 유의해주세요. (유상수리)
  - ① 사용자의 부주의에 의한 고장이 발생한 경우
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장인 경우
  - ④ 구입 후 운반, 이동시의 고장
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

## A/S 안내

※ 본 제품은 방문 및 출장 서비스를 지원하지 않습니다.

1. 주식회사 코파스의 모든 A/S는 택배 이용을 기본으로 합니다.
2. 고객센터로 A/S 접수 후 택배를 이용해 제품을 보내주세요.  
배송료는 고객부담이며, 제품이 파손되지 않도록 포장을 부탁드립니다.

- ◆ A/S 고객 센터 : 02-1600-5103 | 팩스 : 02-755-1903
- ◆ A/S 센터 주소 : 서울시 성동구 성수일로 77 서울숲IT밸리 1111호

사용중 이상이 발생했을 때에는 구입처 또는 고객센터로 문의해주세요.



**KOPAS**

주식회사 코파스

· 전화 02-1600-5103 팩스 02-755-1903 | www.kopas.co.kr  
· 업무시간 : 평일 AM 9:00 ~ PM 6:30 (제품구입, A/S 문의)