


코파스 코팅기

제품 사용설명서

Model. HILAMI-261


Quick Ready Laminator

단 1분이면, 예열 끝!

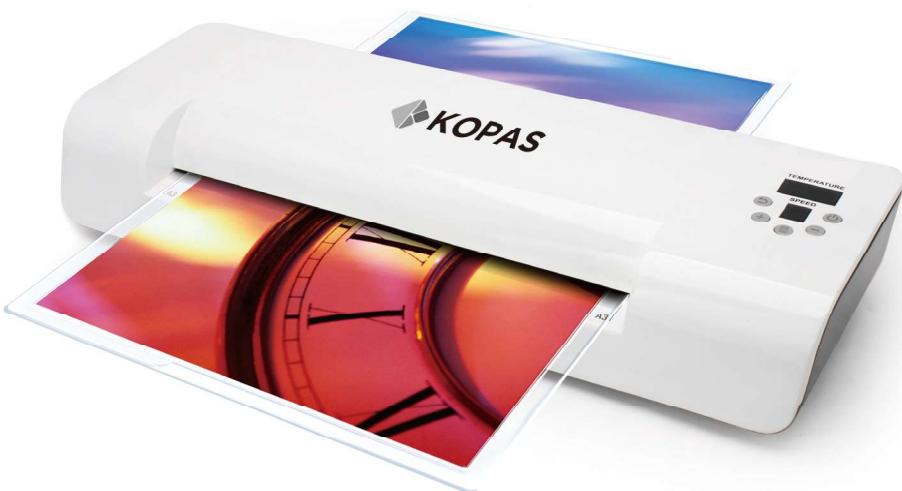

제품의 잘못된 사용으로 인하여 재산상의 손해 및 상해를 입을 수 있으므로
사용설명서를 충분히 숙지하신 후 제품을 사용해주시기 바랍니다.

구조 및 명칭

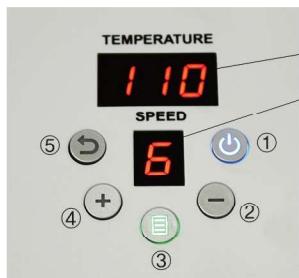

- 온도** 현재 온도표시
- 속도** 현재 속도표시
- ① 전원버튼 : ON/OFF
- ② (-) 버튼 : 온도/속도 조절시 값을 낮출 때
- ③ 설정버튼 : 길게-핫/콜드 코팅모드 전환
- ④ (+) 버튼 : 온도/속도 조절시 값을 높일 때
- ⑤ 역회전 : 문제발생시 코팅지 손쉽게 제거

제품사양

모델명	HILAMI-261
최대 코팅폭	330mm (A3)
정격전압 및 주파수	220V, 60Hz
롤러 수 / 예열시간	6롤러 / 1분 퀵 레디!
코팅속도	최대 1500mm/분 (속도조절 6단계)
제품크기 / 무게	535×180×100 mm / 6.5kg
가열방식	HOT ROLLER (QUARTZ TYPE)




사용방법

- 평평한 바닥에 코팅기를 놓고, 전원 스위치를 켜주세요.
- 코팅기의 온도를 원고두께에 맞게 조절해주세요. (평균온도 100~110°C)
- 코팅필름 사이에 코팅할 대상을 넣은 후 코팅필름의 막힌쪽이 먼저 들어갈 수 있도록 준비합니다.
- 예열 표시등에 불이 들어오면 준비한 필름을 원고투입구에 넣습니다.
- 코팅이 끝난 후 무열상태로 놓고 5분후에 꺼주세요. 열을 식혀 전원을 차단합니다.

코팅기 사용시 주의사항

1. 규격화된 필름 사용하기

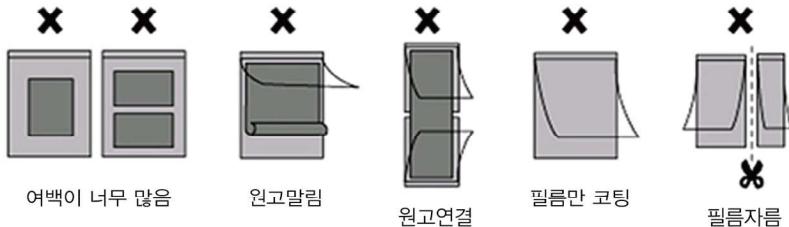

위의 예시처럼 코팅지를 잘라서 넣거나, 여백이 많게 넣거나 필름의 방향을 거꾸로 넣는 경우에는 코팅시 말림 현상이 발생될 수 있습니다. 올바른 사용방법을 숙지하시고 사용해주시기 바랍니다.

2. 코팅 후 열을 식힌 뒤에 전원 분리하기

 코팅작업 후 바로 코드를 뽑지마세요.

3. 안전사항 지키기

- 코팅기는 습기가 많거나 뜨거운 곳 가까이에 놓지마세요.
- 규격화된 필름 외에 다른 필름을 넣지마세요. (*아크릴, 셀로판지, PP 사용금지)
- 코팅지에 여백이 많게 넣거나 내용물 없이 투입하시면 안됩니다. 고장의 원인이 됩니다.
- 코팅지를 미리 잘라서 코팅하시면 안됩니다. 코팅 후에 알맞게 잘라서 사용하세요.
- 코팅지의 두께에 알맞는 온도를 설정해주세요. (*하단의 표준 코팅온도 참고)

필름두께 (1mm/1000mic)	표준 코팅온도 (°C)
80 mic	90
100 mic	100
125 mic	110
150 mic	115
175 mic	125

① 온도가 너무 높을 경우
코팅지가 말리거나 구부러지는 현상 발생
▶ 온도를 10°C 정도 내려주세요

② 온도가 너무 낮은 경우
코팅지가 안붙거나 뿐옇게 되는 현상 발생
▶ 온도를 5~10°C 정도 올려주세요

- 장시간 코팅기 사용시 무리가 될 수 있습니다. 중간에 열을 식혀주세요.
- 코팅지가 롤러에 막리거나 문제가 발생되었을때는 즉시 A/S 센터로 연락주세요.
- 고장시 임의로 분해하지마세요. 커버를 분리하는 경우 유상 수리비가 청구될 수 있습니다.
- 넥타이, 스카프 등을 착용한 채로 코팅기 사용은 위험합니다.
- 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해주세요.

NAVER

코파스 ▾ 검색

코파스 소핑몰 또는 블로그를 통해 사용방법, 간단한 수리방법 등을 동영상으로 제공합니다.
제품 문의사항 또는 문제발생시 고객센터로 연락주시면, 기술담당자가 바로 상담해드립니다.

제품 보증 서

모델명	HILAMI-261
판매일	
고객명	
연락처	
주소	
판매점	

보증 규정

- 보증기간은 기기 판매일/납품일부터 시작됩니다.
- 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 종 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 1년간 무상으로 수리해드립니다.
- 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외되오니 유의해주세요. (유상수리 가능)
 - 사용자의 부주의에 의한 고장 발생시
 - 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우
 - 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - 구입 후 운반, 이동시의 고장
 - 본 보증서의 제시가 없는 경우
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

A/S 안내

* 본 제품은 방문 및 출장 서비스를 지원하지 않습니다.

- 주식회사 코파스의 모든 A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
 - 택배사를 통해 수리받으실 제품을 A/S 센터로 보내주세요.
배송료는 고객부담이며, 제품이 파손되지 않도록 건고한 포장을 부탁드립니다.
- ◆ A/S 고객 센터 : 02-1600-5103 | 팩스 : 02-755-1903
◆ A/S 센터 주소 : 서울시 성동구 성수일로 77 서울숲IT밸리 1111호
※ 사용중 이상이 발생했을 때에는, 구입처 또는 고객센터로 문의해주세요.



주식회사 코파스

- 전화 02-1600-5103 팩스 02-755-1903 | www.kopas.co.kr
· 업무시간 : 평일 AM 9:00 ~ PM 6:30 (제품구입, A/S 문의)