

사용설명서

네모캠-700

주식회사 코파스

사이트 : www.kopasinc.co.kr


전화 : 1600-5103

메일 : kopas@kopas.co.kr

Education Presentation Solutions

1. 제품 크기

단위 : mm

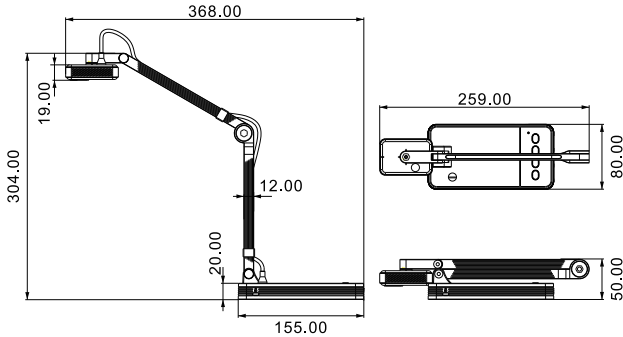

2. 구성품

- 1) 본체
- 2) CD
- 3) USB 케이블
- 4) 어댑터
- 5) 사용설명서

- 구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

3. 사용방법

1) PC연결 모드

- ㄱ. 컴퓨터에 프로그램을 설치 합니다.
- ㄴ. USB케이블을 이용하여 PC에 연결합니다.
(* HDMI케이블을 사용하면 PC연결모드의 사용이 불가능합니다.)
- ㄷ. 프로그램을 실행합니다.

2) 다이렉트 모드

- ㄱ. 기기의 USB 포트(PC USB)에 어댑터를 연결하여 전원을 공급합니다.
- ㄴ. HDMI케이블을 이용하여 제품을 빔프로젝터, TV, 모니터 등에 연결합니다.

4. 제품 세부명칭



- | | |
|-------------------|--|
| 1. 전원램프 | : 제품 작동시 점등됩니다. |
| 2. LED 터치버튼 | : LED 라이트를 ON/OFF 합니다. |
| 3. 카메라 | : 이미지 촬영용 카메라 입니다. |
| 4. LED 라이트 | : LED라이트 입니다. |
| 5. 6. 7. 관절 고정 볼트 | : 시계방향으로 돌려서 관절을 고정합니다. |
| 8. 메모리 슬롯 | : 외장 메모리를 사용합니다. |
| 9. 확대 | : 이미지를 확대 합니다. |
| 10. 축소 | : 이미지를 축소 합니다. |
| 11. 이미지 캡처 | : 이미지를 캡처 합니다. |
| 12. 마이크 | : 음성을 녹음합니다. |
| 13. 자동초점 버튼 | : 자동으로 초점을 조절합니다. |
| 14. 도난 방지 락 | : 도난 방지 장치를 연결할 수 있습니다. (별도구매) |
| 15. HDMI OUT | : 다이렉트 모드 사용시 HDMI케이블을 이용하여 빔프로젝터, TV, 모니터 등에 연결합니다. |
| 16. USB 포트 | : PC연결 모드 - USB케이블을 이용하여 컴퓨터에 연결합니다.
다이렉트 모드 - 어댑터에 연결하여 제품에 전원을 공급합니다. |
| 17. USB 확장 포트 | : USB메모리, 마우스, 키보드 등 외부 USB장치를 연결합니다.
(호환제품 한정) |